

PASO A PASO

BANANO

MATERIALES:

1. 2 copias del molde (incluido en formato PDF)
2. 50 cm de tela para el banano (puede ser lona, o alguna tela similar)
3. 50 cm de tela para el forro (puede ser popelina o alguna tela similar)
4. Correa de mochila, al menos 1,5 mt.
5. Hebillas plásticas (ganchos negros para cerrar la correa)
6. Cierre de al menos 22 cm
7. Hilo según colores elegidos de telas
8. Tijera para tela
9. Alfileres
10. Pie de cierre

Opcional: *Máquina Overlock o pie de sobrehilado*

PASO 1: MOLDE

Imprimir 2 copias del molde de banano.

Con 1 copia del se corta la tela que será la parte externa del banano, ambas partes, delantera y trasera, por la línea externa del molde, asegurando con alfileres la tela y el papel.

Con la otra copia cortaremos la tela que será el forro del banano, también por la línea externa del molde, asegurando con alfileres la tela y el papel.


Luego, uniremos la capa externa delantera de tela, junto a una de las capas de forro, enfrentando el revés de ambas telas y cortaremos a 4 cm del borde superior, como indica el molde.

PASO 2: CIERRE

Para coser el cierre debemos ayudarnos de alfileres y fijarlo primero a la tela externa inferior por el derecho, como indica la fotografía, con los dientes del cierre hacia abajo, unir el borde del cierre y el borde de la tela, luego colocaremos la parte del forro que cortamos anteriormente, por encima de nuestra tela y cierre, y fijamos con alfileres, armando un “sándwich” con ambas telas y el cierre en el medio.

Utilizaremos nuestro **pie de cierre** para unir, con puntada recta, primero el costado derecho del cierre, partiendo con el cierre abierto **hasta la mitad**, luego con la aguja abajo, subiremos el prénsatela, cerraremos el cierre y terminaremos de coser.

Después se debe repetir el procedimiento con las partes superiores de tela y forro, fijando el cierre con alfileres entre medio de ambas telas, como indica la fotografía.

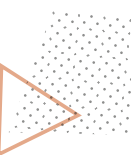

Este es un buen momento para personalizar tu banano, nosotros agregamos el logo de Janome a la capa externa del banano.

PASO 3: UNIÓN DE PIEZAS

Ahora juntaremos las partes traseras de forro y tela, fijando con alfileres y enfrentando el revés de ambas y uniremos a 1cm de distancia con pie de Zig-zag utilizando puntada recta en su largo máximo. Esto servirá de hilván para los próximos pasos.

La correa de mochila se debe medir en este momento, tomando en cuenta que debe tener un ancho suficiente para ajustarse al rededor de tu cuerpo con espacio suficiente para que quede cómodo.

Cuando tengas medida y cortada la correa, vamos a unir un extremo de esta, doblando 1cm hacia adentro como se ve en la fotografía, y coseremos con puntada recta, a la parte externa trasera del banano, dejando el centímetro externo del hilván sin coser. Para unir las 2 partes del banano, coseremos con puntada recta una vez más, enfrentando el derecho de la tela de ambas partes y guardando dentro de este las correas. Coseremos por la misma línea donde hilvanamos, teniendo cuidado pasar la aguja con el volante de la máquina, manualmente, sobre los bordes del cierre.

PASO 4: OVERLADO O SOBREHILADO OPCIONAL

Si queremos overlado las costuras internas este es el momento, también se puede realizar una costura de sobrehilado con el pie de sobrehilado, y así “sellar” las costuras internas.

PASO 5: RELLENAR Y CERRAR EL COJÍN

Para finalizar, daremos vuelta nuestro banano y en los extremos de las correas colocaremos las hebillas plásticas y coseremos con puntada recta para fijar.

¡Y listo!

